


ご使用前の確認

各部の名称と機能.....	26
ディスプレイの見かた	29
デスクトップアイコン／表示アイコンを利用する	デスクトップアイコン／表示アイコン 35
背面ディスプレイの見かた	39
画面の縦表示／横表示の切り替えについて	40
メニューの選択方法	41
各種画面の基本操作	46
操作手順の記載について	48
サブメニューについて	49
音声入力で機能を起動する	音声クイック起動 51
ボタン操作を忘れてしまったとき	使いかたガイド 52
ドコモUIMカードを使う	52
電池パックの取り付けかた／取り外しかた	54
充電する	55
電池残量の確認のしかた	電池 58
電源を入れる／切る	電源 ON／OFF 59
初期設定を行う	初期設定 60
時計を設定する	60
相手に自分の電話番号を通知する	発信者番号通知 61
自分の電話番号を確認する	プロフィール 62

各部の名称と機能

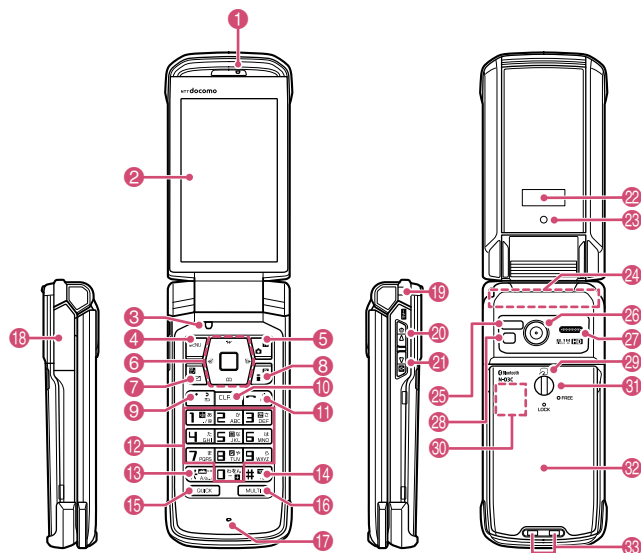

※ワンセグアンテナはFOMA端末内に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。


<イヤホンのご利用について>

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。

なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売の変換アダプタを接続してご利用ください。

外部接続端子用 ステレオイヤホンマイクO1（別売）接続例

ACアダプタ（充電）およびステレオイヤホンマイクO1（イヤホンマイク端子）の差込口が共通になっております。

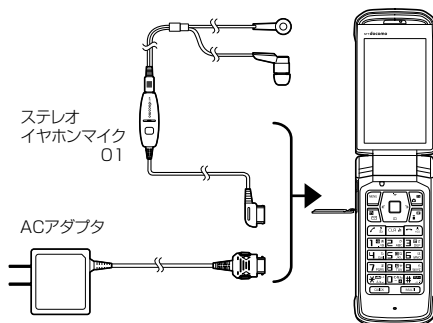

■各部の主な機能

- ① 受話口
- ② ディスプレイ
- ③ 照度センサー→P.114
- ④ ファンクションボタン1
 - ・ファンクション表示の内容を実行（主にサブメニュー）→P.33
 - ・メインメニュー／シンプルメニューを表示→P.41、45
- ⑤ ファンクションボタン2
 - ・ファンクション表示の内容を実行→P.33
 - ・テレビ電話をかける→P.64
 - ・「カメラボタン設定」で設定した機能の起動→P.396
- ⑥ マルチファンクションボタン
 - / 上／下ボタン
 - ・カーソルや表示内容などを上下方向へ移動（押し続けると連続スクロール）
 - ・ : i ウィジェット画面を表示→P.302
 - ・ : 電話帳検索メニュー画面を表示
 - / 左／右ボタン
 - ・カーソルを左右方向へ移動
 - ・表示内容を画面単位で前の画面や次の画面へスクロール→P.46
 - ・ : 着信履歴を表示→P.68
 - ・ : リダイヤルを表示→P.68
 - 決定ボタン
 - ・ファンクション表示の内容を実行（主に選択／確定）→P.33
- ⑦ ファンクションボタン3
 - ・ファンクション表示の内容を実行→P.33
 - ・メールメニューを表示
 - ・文字入力での文字種切り替え→P.432
- ⑧ ファンクションボタン4
 - ・ファンクション表示の内容を実行→P.33
 - ・「i モードボタン設定」で設定した機能の起動→P.194

※ お買い上げ時は i Menu 画面に接続されます。
- ⑨ 開始ボタン
 - ・音声電話をかける→P.64
 - ・音声電話／テレビ電話を受ける→P.76
 - ・直デンを表示→P.98
 - ・かな方式の文字入力で、1 つ前の読みに戻す→P.428
- ⑩ 戻る (クリア) / i チャネルボタン
 - ・操作を1つ前の状態に戻す→P.47
 - ・i チャネル一覧を表示→P.225
 - ・通話を保留→P.80
 - ・入力した電話番号や文字を削除→P.64、434
- ⑪ 電源／終了／応答保留ボタン
 - ・電源を入れる（1秒以上）／切る（2秒以上）→P.59
 - ・各機能の終了→P.47
 - ・通話の終了→P.64
 - ・応答を保留→P.80
- ⑫ ～ ダイヤルボタン
 - ・電話番号や文字、数字を入力

- ⑬ 公共モード (ドライブモード) ボタン
 - ・公共モード (ドライブモード) の設定 (1秒以上) →P.80
 - ・入力した文字の「大文字／小文字」の切り替え→P.432
 - ・「*」や濁点／半濁点などを入力→P.499
- ⑭ マナーボタン
 - ・マナーモードの設定 (1秒以上) →P.106
 - ・「#」や句読点などを入力→P.499
- ⑮ クイックボタン
 - ・「クイックボタン設定」で設定した機能の起動→P.396
- ⑯ マルチボタン
 - ・TASK MENU 画面を表示→P.394
- ⑰ 送話口／マイク
- ⑱ 外部接続端子
 - ・充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子です。
 - ・AC アダプタ (別売)、DC アダプタ (別売)、FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 (別売)、ステレオイヤホンマイク 01 (別売) などを接続
- ⑲ ストラップ取付穴
- ⑳ 音量大ボタン / 【マナー】
 - ・マナーモードの設定 (1秒以上) →P.106
 - ・通話中に受話音量を上げる→P.79
 - ・FOMA 端末を閉じたまま不在着信・新着メールの内容を確認→P.39
 - ・画面単位で前の画面へスクロール→P.46
- ㉑ 音量小ボタン / 【☆】
 - ・通話中に受話音量を下げる→P.79
 - ・画面単位で次の画面へスクロール→P.46
 - ・現在時刻を読み上げる (ボイスクロック) →P.82
 - ・伝言メモを再生→P.84
 - ・不在着信・新着メールなどがあるか確認→P.82
 - ・アラーム内容を読み上げ→P.405
- ㉒ 背面ディスプレイ
 - ・時計や FOMA 端末の各種状態を表示→P.39
- ㉓ 着信イルミネーション／充電ランプ／撮影認識ランプ
 - ・電話着信／メール受信時などに点滅→P.117
 - ・充電時は赤色で点灯
 - ・撮影時に点灯／点滅→P.231
- ㉔ FOMA アンテナ
 - ・FOMA アンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で通話をするために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。
- ㉕ 赤外線ポート→P.378
- ㉖ カメラ
 - ・静止画や動画を撮影
- ㉗ スピーカ (モノラル)
- ㉘ ライト
 - ・カメラ撮影時に点灯→P.247
 - ・バーコードリーダー読み取り時に点灯→P.411

② マーク

- ICカード読み取り→P.306
- i C通信→P.379

③ microSDカードスロット

- microSDカードを挿入→P.360
- ※ microSDカードはリアカバー、電池パックを外して取り付けます。

④ ロックノブ



防水／防塵性能を維持するため、リアカバーは必ずロックしてご使用ください。

おしらせ

本書では、 [マナー]、 [ライト] をあわせてサイドボタンと呼びます。

● ボタンの長押し操作について

待受画面でボタンを1秒以上押すことによって使える機能は以下のとおりです。

ボタン	機能	参照ページ
	受信アドレス一覧の表示	P.180
	送信アドレス一覧の表示	P.180
	GPS機能による現在地確認	P.318
	2in1の設定	P.453
	ICカードロックを設定	P.308
	シークレットモードの切替	P.130
	ecoモードの切替	P.114
	フェムトセル設定	P.426
	フォント設定画面の表示	P.120
	プライバシーアングルの切替	P.113
	メニュー画面リセット	P.396
	「+」の入力	P.74
	公共モード（ドライブモード）の設定／解除	P.80
	マナーモードの設定／解除	P.106
	電話帳登録	P.91
	メール／メッセージ問合せ	P.165
	音声クイック起動	P.51
	i アプリのソフト一覧表示	P.281
	マナーモードの設定／解除	P.106
	ライトの点灯／消灯	—
	ワンセグの起動	P.252
	デスクトップアイコンの消去	P.121
	オリジナルメニュー	P.44

⑤ リアカバー


- リアカバーを外すと、ドコモUIMカードスロットとmicroSDカードスロットがあります。

⑥ 充電端子

ディスプレイの見かた

- ディスプレイに表示されるマーク（📶、📧、🔋など）をアイコンといいます。
- ディスプレイにはカレンダーなどを設定することができます。→P.112

■ディスプレイ

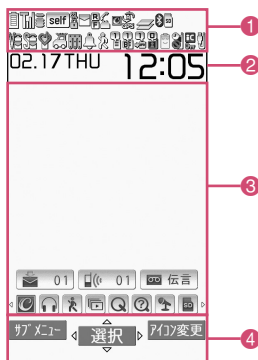


- ① FOMA端末の各種状態をアイコンで表示するエリア→P.30
クイックインフォ表示エリア→P.170
- ② 待受時計表示→P.120
- ③ デスクトップアイコン表示エリア
 - 📧 01 など：情報を通知するデスクトップアイコン→P.36
 - 📷 など：貼り付けたデスクトップアイコン→P.36
 - 🛒 など：お買い上げ時のデスクトップアイコン→P.487
- ④ ファンクション/ i チャネルテロップ表示エリア→P.33、224

■背面ディスプレイ





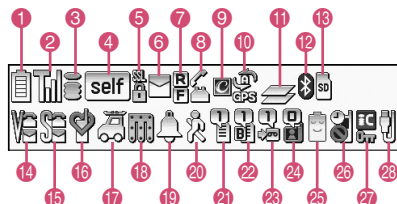



























● FOMA 端末の各種状態を表示するアイコン




















アイコン	アイコンの内容
1	電池残量→P.58 温度監視→P.55
2	受信レベル→P.59 電波が届かないところにいるときに表示→P.59 使用できないドコモUIMカードを挿入中→P.52
3	i モード中→P.192 i モード通信中→P.192 パケット通信中(データ送受信なし)※ パケット通信中(発信)※ パケット通信中(着信)※ パケット通信中(データ送信中)※ パケット通信中(データ受信)※
4	セルフモード→P.142
5	SSL/TLS 対応ページを表示中→P.197
6	未読メールあり/受信BOX 満杯→P.162 (赤色) ドコモUIMカードのSMS 満杯→P.374 未読メールあり・ドコモUIMカードのSMS 満杯/受信BOX 満杯・ドコモUIMカードのSMS 満杯→P.162、374 i モードセンターにメールあり/満杯→P.165 (赤色)

アイコン	アイコンの内容
6	i モードセンターのメール 満杯・未読メールあり/ i モードセンターのメール 満杯・受信BOX 満杯→P.162、165 i モードセンターにメールあり・ドコモUIMカードのSMS 満杯/ i モードセンターのメール 満杯・ドコモUIMカードのSMS 満杯→P.165、374 i モードセンターのメール 満杯・未読メールあり・ドコモUIMカードのSMS 満杯/ i モードセンターのメール 満杯・受信BOX 満杯・ドコモUIMカードのSMS 満杯→P.162、165、374 i モードセンターにメールあり・未読メールあり/ i モードセンターにメールあり・受信BOX 満杯→P.162、165、374 「メール選択受信設定」が「ON」のとき i モードセンターにメールあり→P.164 i モードセンターにメールあり・未読メールあり/ i モードセンターにメールあり・受信BOX 満杯→P.162、164 i モードセンターにメールあり・ドコモUIMカードのSMS 満杯→P.164、374 i モードセンターにメールあり・未読メールあり・ドコモUIMカードのSMS 満杯/ i モードセンターにメールあり・受信BOX 満杯・ドコモUIMカードのSMS 満杯→P.162、164、374 未読エリアメールあり→P.186 (赤色)


アイコン	アイコンの内容
 /  (赤色)  /  (赤色)  /  (赤色)  /  (赤色)  /  (赤色)  /  (赤色)  /  (赤色)  /  (赤色)	<p>未読メッセージRあり／満杯→P.183</p> <p>iモードセンターにメッセージRあり／満杯→P.183</p> <p>iモードセンターにメッセージRあり・未読メッセージRあり／iモードセンターにメッセージR満杯・未読メッセージRあり→P.183</p> <p>iモードセンターにメッセージRあり・メッセージR満杯／iモードセンターにメッセージR満杯・メッセージR満杯→P.183</p> <p>未読メッセージFあり／満杯→P.183</p> <p>iモードセンターにメッセージFあり／満杯→P.183</p> <p>iモードセンターにメッセージFあり・未読メッセージFあり／iモードセンターにメッセージF満杯・未読メッセージFあり→P.183</p> <p>iモードセンターにメッセージFあり・メッセージF満杯／iモードセンターにメッセージF満杯・メッセージF満杯→P.183</p>
 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 	

アイコン	アイコンの内容
13	     <p>microSD カード取り付け時→P.360 microSDカード（不正）取り付け時→P.360 microSDリーダー／ライター使用中→P.371 microSDアクセス中→P.364 microSDにライトプロテクトがかかっている</p>
14	 <p>ハイブリータ→P.104</p>
15	 <p>着信音量が「消去」→P.103 メール／メッセージ鳴動が「OFF」→P.106</p>
16	  <p>マナーモード→P.106 自動マナーモード起動ON／解除ON→P.107</p>
17	 <p>公共モード（ドライブモード）→P.80</p>
18	 <p>Music&Video チャンネル予約中→P.264</p>
19	 <p>アラーム通知機能→ P.259、402</p>
20	 <p>Enjoy Exerciseの歩数計／活動量計が「ON」→P.391</p>
21	 <p>音声電話／テレビ電話の留守番電話メッセージ件数→P.442</p>
22	 <p>2in1のモードがデュアルモードで、Bナンバーへの留守番電話の伝言メッセージあり→P.442</p>
23	         <p>[伝言メモON・自動音声メモON] 伝言メモ・自動音声メモともになし→P.83、408 伝言メモのみあり→P.83 自動音声メモのみあり→P.408 伝言メモ・自動音声メモともあり→P.83、408 [伝言メモ OFF・自動音声メモ ON] 自動音声メモ0件～2件→P.408 [伝言メモ ON・自動音声メモ OFF] 伝言メモ0件～5件→P.83</p>
24	  <p>テレビ電話 伝言メモの件数→P.83</p>

アイコン	アイコンの内容
25	   <p>ecoモード「ON」→P.114 プライバシーアングル「ON」→P.113 プライバシーアングル「ON」とecoモード「ON」→P.113、114</p>
26	 <p>自動キロック中→P.137</p>
27	       <p>ICカードロック設定中またはICカードロック設定中・オートロック設定中→P.308 ICカードロック解除中・オートロック設定中→P.308 サイドボタン設定が「閉じた時無効」・ICカードロック設定中・オートロック設定中またはサイドボタン設定が「閉じた時無効」・ICカードロック設定中→P.138、308 サイドボタン設定が「閉じた時無効」・ICカードロック解除中・オートロック設定中→P.138、308 サイドボタン設定が「閉じた時無効」→P.138</p>
28	      <p>microSD モード中／MTP モード中→P.371 USB ケーブル接続時で、通信モード中／microSDモード中／MTPモード中→P.371 ハンズフリー対応機器接続時で、通信モード中／microSDモード中／MTPモード中→P.76、371 USBケーブル・ハンズフリー対応機器接続時で、通信モード中／microSDモード中／MTPモード中→P.76、371 積算料金上限値を超過（ACMmax規制中）→P.519</p>

※ パケット通信や64Kデータ通信の詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」（PDF形式）をご覧ください。

おしらせ


- ◆ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、その特性上、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ◆表示アイコンの名称は、▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「表示アイコン説明」で確認できます。

ファンクション表示とボタン操作

画面には 、、、、 に対応するソフトキー（ファンクション表示）と に対応する方向アイコンが表示されます。これらのアイコンは、対応するボタンが使用できるときのみ表示されます。

■ファンクションボタンに割り当てられている機能を実行する場合

①～⑤に対応するボタンを押すと、その機能が実行されます。

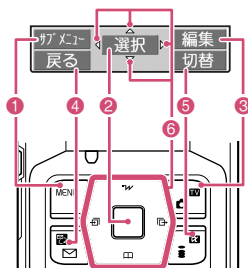

- ① [サブメニュー] [閉] [MENU] などが表示されます。
[サブメニュー] が表示されているときに を押すと、サブメニューが表示されます。→P.49
- ② [選択] [確定] [再生] [発信] などが表示されます。
- ③ [設定] [編集] [完了] [デモ] [送信] [新規] などが表示されます。
- ④ [戻る] [microSD] などが表示されます。
- ⑤ [切替] [削除] などが表示されます。

■画面を移動、スクロールする場合 (⑥)

アイコン () は移動またはスクロールできる方向のみ表示されます。 を押すと、その方向に移動またはスクロールします。

表記ルール

■ファンクション表示の記載について

本書の操作説明では、ファンクション表示に対応するボタンを押すときは原則として、 [選択]、 [サブメニュー] のように、[] 内にファンクション表示を記載しています。


i ウィジェットの表示と操作

i ウィジェット画面では、複数のウィジェットアプリを同時に起動して一覧で表示できます。

- i ウィジェットの詳しい操作について→P.302



i ウィジェット画面

- 1 ウィジェットアプリ
ウィジェットアプリを表示します。
ウィジェットアプリを選択すると個別表示できます。
- 2 ナビゲーション表示
ボタン操作に対応したナビゲーションを表示します。
i ウィジェット画面で  [シャッフル] を押すと、ウィジェットアプリの表示順をランダムに入れ替えることができます。

デスクトップアイコン／表示アイコンを利用する

デスクトップアイコン／表示アイコン

待受画面に表示されるアイコンを利用して、不在着信や新着メールの確認、待受画面に貼り付けた電話番号の表示や、機能の呼び出しなどが利用できます（デスクトップアイコン）。

また、待受画面上の日付表示や時刻表示などのアイコンを選択して、設定画面などを表示することもできます（表示アイコン）。

●デスクトップアイコンの設定について→P.121

●表示アイコンの設定について→P.123

1 待受画面で を押し、デスクトップアイコン／表示アイコンを選択できる状態にする



反転表示されたデスクトップアイコン／表示アイコンに、吹き出しタイトルが表示されます。

2 で反転表示をデスクトップアイコン／表示アイコンに移動して を押す



■情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	説明
	不在着信あり
	伝言メモあり／ テレビ電話伝言メモあり
	留守番電話あり
	ケータイデータお預かりサービスの更新ができなかった場合
	新着メールあり
	新着メッセージあり
	保存メールあり
	予約メール送信あり
	新着トルカあり
	ワンセグ予約録画終了あり／ 未視聴予約あり
	Music&Videoチャンネルのダウンロード終了／失敗
	未起動 i アプリあり
	i アプリ待受画面の異常終了
	i アプリコールあり
	ネットワーク再検索
	USBモード
	未通知アラームあり
	誕生日お知らせあり
	通話料金通知
	マチキャラ更新のお知らせあり
	ソフトウェア更新のお知らせ、終了、 書換え予告
	スキャン機能のパターンデータ自動更新終了、更新失敗、新規パターンデータあり
	GPS機能の位置提供の要求あり／ 操作なしに位置提供の応答に成功／ 操作なしに位置提供の応答に失敗

※ 情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能呼び出し時実行すると消えます。

※ 情報を通知するデスクトップアイコンの表示を消したい場合は[CLR]を1秒以上押します(ネットワーク再検索、USBモード、通話料金通知、ソフトウェア更新、スキャン機能のデスクトップアイコンは消えません)。

■貼り付けられるデスクトップアイコン

アイコン	説明
データ画面を表示するもの	
	電話番号
	メールアドレス／SMSアドレス
	受信BOXフォルダ
	URL (i モード)／ URL (フルブラウザ)
	保存メール一覧／Bookmarkフォルダ
	ワンタッチマルチウィンドウ
	i アプリのソフト (アイコンはソフトによって異なります)
	画像／動画・i モーション
	受信フォルダ (シークレット)
	キャラ電
	メロディ
	PDFデータ
機能を起動するもの	
	オリジナルメニュー
	クイック検索
	i チャンネル／i コンシェル
	静止画撮影
	動画撮影／ボイスレコーダー
	アートフォトモード
	バーコードリーダー
	ワンセグ視聴
	Music&Videoチャンネル／ ミュージックプレイヤー
	メディアスビューア
	赤外線受信
	ライブヒストリービューア
	スケジュール
	電卓













アイコン	説明
	アラーム
	現在地を通知先に通知
	オートGPS動作設定切替
	microSD
	顔登録
	メモ
	音声クイック起動
	Enjoy Exercise
	使いかたガイド
	番組表
	辞典
	画面メモ
	みんなNらんど
	Bluetooth



デスクトップアイコンを反転しているときに表示されるタイトルは、先頭から全角11文字、半角22文字までです。

タイトルは編集することができます。→P.122

■選択できる表示アイコン

アイコン	選択後の表示内容
	「アイコンボタン」を表示
	「アイコンボタン」を表示
	「セルフモード」を解除する画面を表示
	未読メールの一覧を表示
	「受信BOX」を表示
	メール／メッセージ問合せを実行
	メール選択受信を実行
	「未読メール一覧」「受信BOX」「iモード問い合わせ」「メール選択受信」のいずれかの項目を選択する画面を表示
	未読メールの一覧を表示
	「メッセージR」「メッセージF」を表示
	「受信BOX」を表示
	メール／メッセージ問合せを実行
	「メッセージR」「メッセージF」「メール／メッセージ問合せ」のいずれかの項目を選択する画面を表示 (組み合わせによって選択する項目は異なります。)
	ロック機能の選択画面を表示
	「位置提供設定」を表示
	「オートGPS動作設定」を表示
	「位置提供」「オートGPS動作設定」の選択画面を表示
	i コンシェル画面を表示
	「i アプリコール履歴」を表示
	「i コンシェル」「i アプリコール履歴」の選択画面を表示

アイコン	選択後の表示内容
	Bluetooth メニュー画面を表示
	「バイブレータ 設定」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示
	マナーモードでないとき：「着信音量」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示 マナーモード、スーパーサイレントのとき：設定できないことを通知するメッセージを表示 オリジナルマナーのとき：「オリジナルマナー」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示
	「マナーモード選択」を表示
	「マナー解除時間設定」を表示
	「マナー起動時間設定」を表示
	「スケジュール」「アラーム」「メモ」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」の選択画面を表示
	留守番電話画面、留守番メッセージ再生画面を表示
	録音されていないことを通知するメッセージを表示 または「メモの再生／消去」を表示
	録画されていないことを通知するメッセージを表示 または「テレビ電話メモの再生／消去」を表示
	「プライバシーアングル」を選択する画面を表示
	「自動キーロック」を表示
	「ICカードロック設定」を解除する画面を表示
	「サイドボタン設定」「ICカードロック設定」「オートロック設定」のいずれかの項目を選択する画面を表示（組み合わせによって選択する項目は異なります。）

アイコン	選択後の表示内容
	「サイドボタン設定」を表示
	「USBモード」を表示
日付	「スケジュール」を表示 時計設定をしていないときは「メイン時計設定」を表示
メイン時計	「アラーム」を表示 時計設定をしていないときは「メイン時計設定」を表示
サブ時計	「サブ時計設定」を表示



背面ディスプレイの見かた

背面ディスプレイには、電話やメールなどの着信やアラーム通知などがメッセージや画像、アニメーションで表示されます。

● 表示例

2011.02.17 THU 12:05 時計表示(時計1)	 現在時刻 12:05 アラーム通知中	 着いたよ〜! 着もじ	 受信完了しました 感情お知らせメール	 不在着信／新着 メール表示	 ON HOLD ドコモ太郎 応答保留中
 現在時刻 12:05 ワンセグ録画予約 通知中	 GPS測位動作中	 ドコモ太郎 着信表示	 READING IC CARD ICカード認証中	東京 17日 天 02.17 12:05 i チャンネルの情報 のデロップ表示(2回)	トラック 1 / Unk 0001 00:54/03:45 ミュージックプレーヤー 再生中

不在着信／新着メールを確認する


FOMA端末を閉じた状態で不在着信や新着メール（i モードメール、エリアメール、SMS）があると、着信イルミネーションが点滅し続けてお知らせします。このとき、 [マナー]、 [✱] を押すと、FOMA端末を閉じたまま不在お知らせの内容を確認できます。

■不在着信の確認



 [マナー] を押すと、「着信日／着信時間／名前（電話番号）」などが表示されます。

不在着信履歴
2/17（木）12:05

■新着メールの確認

「背面ディスプレイ設定」のメール表示を「ON」に設定した場合、 [マナー] を押すと、「送信元／受信日時／題名」などが表示されます。

 ドコモ太郎
② 2/17 12:05 新着

※  [✱] を押すと、「新着メールあり」のアイコンが表示されます。このときもう一度  [✱] を押すと、送信元とメール文が読み上げられます。

お知らせ

- ◆ 複数の不在着信や新着メールがある場合、最新の1件のみ内容を確認することができます。
- ◆ 「オリジナルロック」で着信履歴やメール機能の起動をロックしている場合、不在お知らせの内容は表示されず、「不在着信あり」や「新着メールあり」のアイコンのみが表示されます。

着信イルミネーションの点滅について

- 不在着信、新着メールなどがあると、「着信イルミネーション」のそれぞれの設定色に従って点滅し続けます。



<点滅色・点滅条件について>


- 「着信イルミネーション」の「不在お知らせ」を「OFF」に設定すると、点滅しません。
- 「着信イルミネーション」の「着信イルミネーション選択」でグラデーションを設定している場合は、お買い上げ時の設定色で点滅します。
- 電話帳に、個別の着信イルミネーションが設定されている場合はその色で点滅します。
- 公共モード（ドライブモード）中は点滅しません。

<消灯するときは>

ディスプレイや背面ディスプレイに表示されている「不在着信あり」「新着メールあり」などの内容を確認し、アイコンが消えると消灯します。

時計を表示し、時刻を確認する

FOMA端末を閉じたまま、[マナー]、または[時]を押すと、背面ディスプレイが点灯し、時計を表示します。

- [時]を押すと時計が表示されると同時に、時刻が読み上げられます（不在着信や新着メールなどがないとき）。→P.82


おしらせ

- ◆「背面ディスプレイ設定」で時計の種類（5種類）や表示時間（15秒間／30秒間／60秒間）を設定できます。時計を常に表示しておくことはできません。

画面の縦表示／横表示の切り替えについて

ワンセグ視聴中やフルブラウザ表示中などに、FOMA端末を左または右へ90度傾けて横向きにすると、自動で画面表示も横向きに切り替わります。

- FOMA端末を横向きから縦向きに戻すと、画面の表示も縦向きに戻ります。

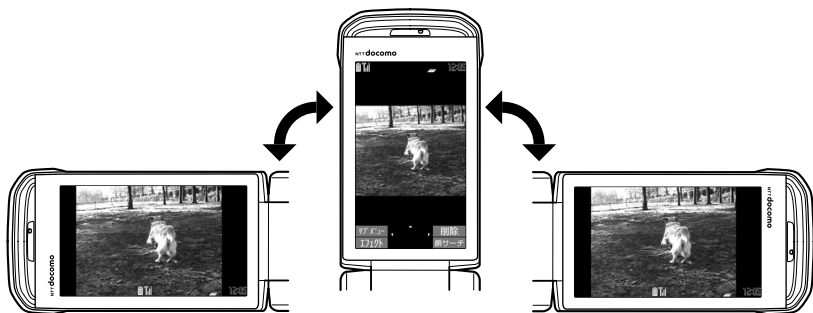

●以下の表示画面で、画面表示の向きを切り替えることができます。

- ・フルブラウザ表示中→P.194
- ・カメラで確認画面表示中→P.237 など
- ・ワンセグ視聴中→P.252
- ・Music&Videoチャンネルの番組再生中→P.266
- ・i モーション・ムービー再生中→P.344
- ・マイピクチャで静止画表示中→P.332
- ・メディアスビューア起動中→P.339
- ・ビデオ再生中→P.351


おしらせ

- ◆ディスプレイが地面に対し垂直に近い状態で操作してください。地面に対し水平に近い状態になっていると、FOMA端末を縦横に傾けても画面表示は切り替わりません。
- ◆「画面縦横自動切替」(P.119)が「OFF」の場合は、サブメニューからの操作やボタン操作で画面を切り替えます。
- ◆起動方法によっては、起動時の画面操作に従い、自動で画面表示が切り替わらない場合があります。
- ◆ecoモード設定中(ecoモード2のとき)、Enjoy Exerciseの「RUN」で計測中は画面の自動切り替えはできません。

メニューの選択方法

FOMA端末の各種機能を実行、設定、確認する方法は1つだけではありません。本書では、メインメニューから機能と呼び出す方法を基準に説明しています。メニューは機能ごとに分類されています。→P.474

メインメニューから機能を選択する

FOMA端末の各種機能は、待受画面で  を押して表示されるメインメニューから選択することができます。
<例：「着信イルミネーション」の機能を設定する場合>


1 待受画面で を押し、メインメニューを表示する



ワンポイント

メインメニュー表示中に15秒以上ボタンを押さなかった場合、メインメニューを終了して、元の画面に戻ります。

2 ❷で反転表示を移動して❸【選択】を押し、表示されるメニューを順次選択する

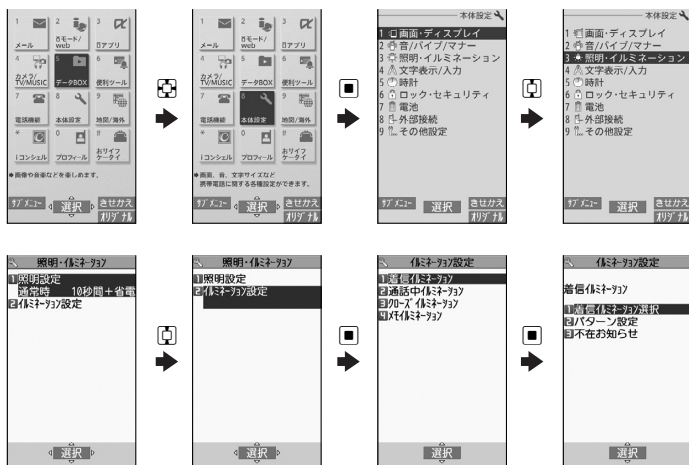

反転した項目が2行表示になり、現在の設定値が表示されます。

ワンポイント
❷を押し続けると、反転表示を連続して移動することができます。

● 機能番号を押して機能を呼び出す

あらかじめ機能に割り当てられている機能番号 (P.474) は、ダイヤルボタンに対応しています。同じ番号のダイヤルボタンを押すと、機能をすばやく呼び出すことができます。

おしらせ

◆きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものや機能番号を押しても機能を呼び出せないものがあります。また、メニューの機能番号が表示されなかったり、表示されていてもダイヤルボタンに対応していない場合があります。

ショートカットボタンで機能呼び出す

画面ごとに、あらかじめ機能が割り当てられているファンクションボタンを押すと、その機能をすばやく呼び出すことができます。

1 待受画面でファンクションボタンを押す




おしらせ


- ◆ シンプルメニュー (P.45) を利用しているときは、待受画面で を押すと、シンプルメニューが表示されます。
- ◆ 、 ボタンで呼び出せる機能は、変更することができます。→P.194、396

オリジナルメニューから機能を選択する

自分がよく使う機能をあらかじめ登録しておく（P.115）、その機能を簡単に呼び出せます。

1 待受画面で を押してメインメニューを表示し、続けて 【オリジナル】を押す

 を押すごとにメインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

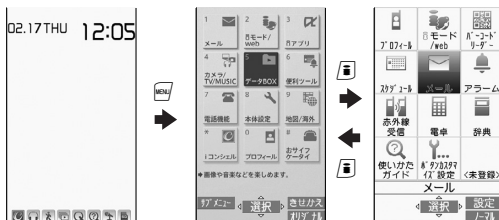


メインメニューを切り替える

メインメニューのデザイン（背景やアイコンなどの表示スタイル）は自由に変更することができます。

- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。

1 待受画面で を押し、さらに 【きせかえ】を押す

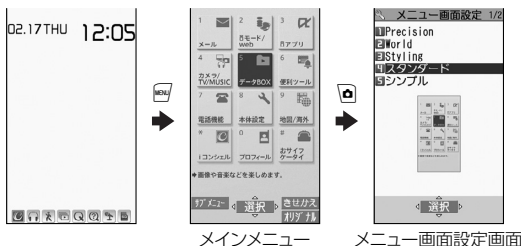

メインメニュー

メニュー画面設定画面

2 項目を選択する

「Precision」～「スタンダード」…それぞれのメニューにデザインが切り替わります。

「シンプル」…P.45


「オリジナルテーマ」…P.115

メインメニューの各アイコンと背景のイメージを変更します。自分で撮影した写真を背景にするなどのカスタマイズも可能です。

「きせかえツール」…P.123

メインメニューをはじめFOMA端末のさまざまなデザインを、きせかえツールパッケージを使って一括設定します。「拡大メニュー」を選択すると、大きな文字で表現したメニューに切り替わります。

おしらせ


- ◆ユーザーカスタマイズに対応しているメニューを設定した場合、メインメニューで  【サブメニュー】を押して「入替え機能」を選択すると、メニュー項目を並び替えることができます。→P.396

シンプルメニューに切り替える

代表的なメニューだけを集めたもので、文字も大きく、メニューの選択操作も簡単に行えます。


- 各種画面の文字サイズも「特大」に一括設定できます。→P.120
- シンプルメニューの内容については「シンプルメニュー機能一覧」をご覧ください。→P.498

1 待受画面で **MENU** を押し、さらに **☐**【きせかえ】を押す

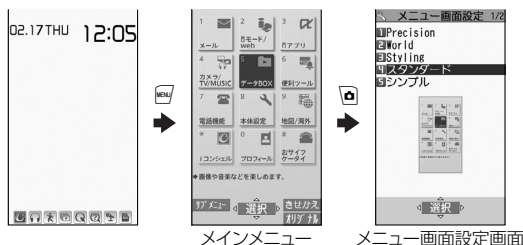

2 「シンプル」を選択し、文字サイズを特大に変更するときは「YES」を選択する

文字サイズを変えないときは「NO」を選択します。

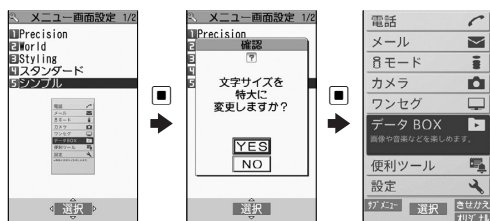





各種画面の基本操作

ボタンによる基本操作について説明します。

● 選択する項目が複数ページにわたる場合



1 でページを切り替える

 (または  [マナー]) を押すと前のページに、 (または  [※]) を押すと次のページに切り替わります。

現在のページ / 全体のページ




■ で切り替える場合

反転表示が一番上にあるときに  を押すと前のページに、一番下にあるときに  を押すと次のページに切り替わります。


● 「YES / NO」 などを選択する場合

1 で囲み枠を移動し 【選択】 を押す




● ピクチャー観で画像を表示する場合

1 で囲み枠を移動し 【表示】 を押す

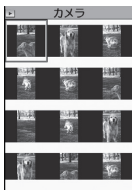

● 端末暗証番号の入力

1 4～8桁の端末暗証番号を入力し 【確定】を押す




入力した端末暗証番号は「_」で表示されます。
正しい端末暗証番号を入力すると機能の詳細画面が表示されます。


■ 端末暗証番号を間違えた場合

番号が違うことを通知するメッセージが表示されます。もう一度操作をやり直してください。

● 数値を入力する場合

1 ～を押して数値を入力する

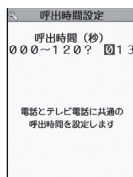


3桁の数値入力画面で1桁または2桁の数値を入力する場合は最初にを2回または1回押します。

■ 「3」を入力する場合



▶ 

● 操作の取り消しかた、待受画面への戻りかた

■ について

間違えてメニュー項目を選択した場合など、直前の操作を取り消したいときにはを押します。原則として1つ前の画面に戻りますが、機能によっては、戻り先が異なることもあります。

■ について

設定などの各種操作を終了し、待受画面に戻りたいときはを押します。その機能を終了し、原則として待受画面に戻りますが、表示されている画面状況や機能によっては、戻り先が異なることもあります。設定の途中などにを押した場合、設定中の内容を破棄して待受画面に戻ります。












操作手順の記載について

本書では、原則として操作手順次のように簡略に記載しています。

操作手順の記載例と実際の操作





1 ▶ 「便利ツール」 ▶ 「アラーム」 ▶ 設定する項目を反転 ▶ 【サブメニュー】

- ① ② ③ ④ ⑤

- ① 待受画面で  ボタンを押します。
- ②  で反転表示を「」内のメニューに移動し  「選択」を押します。
- ③  で反転表示を「」内の項目に移動し  「選択」を押します。
または「」内の項目のメニュー番号に対応する  ～     を押します。
- ④  で反転表示を移動します。
- ⑤ 「」内に示したファンクション表示に対応するボタンを押します。

表記ルール

■「選択」「確定」操作における の省略

- 記載例②、③のようにメインメニューや一覧から目的の機能を選択するときは  「選択」を省略して記載しています。
- 同様に「項目を選択」「端末暗証番号を入力」などと記載している場合も  「選択」または  「確定」を省略して記載しています。
-  「選択」を押さずに次の操作に移る場合は、記載例④のように「～を反転」と記載しています。

■すばやい操作を優先記載







- 原則として、メインメニューからの操作を主体に記載していますが、ショートカットボタンによる操作（P.43）がある場合はその操作を優先記載しています。
- シンプルメニューから機能を選択する場合は、「シンプルメニュー機能一覧」（P.498）をご覧ください。

■操作終了後の記載の省略

- 目的の機能操作を終了したあとの操作説明は省略しています。
- 「操作の取り消しかた、待受画面への戻りかた」→P.47

■ボタンやメニュー表示の簡略記載について

- 本書の操作説明ではボタンイラスト／メニュー表示／ボタンの長押し操作を、次のように簡略に記載しています。

	ボタン	メニュー表示	ボタンの長押し操作
実際の表示・操作	 	 Menu・検索	 を1秒以上押す
本書の表記		i Menu・検索	 （1秒以上）

■メニュー説明の省略と、メニュー項目の合併記載

- メニュー説明を省略した項目をまとめて記載する場合や、複数の項目をまとめて説明する場合は、項目を「」でつないで記載しています。


サブメニューについて

FOMA端末のメニューの1つに、ファンクション表示機能から呼び出す「サブメニュー」があります。サブメニューは各種画面での補助的な機能を実行するものです。たとえばメールを読んだあとにそのメールを削除したり、カメラで撮影した画像の保存先フォルダを選択するときに使います。

● サブメニューの利用のしかた

サブメニューには主に、3とおりの利用方法があります。状況に応じてご利用ください。

- ① 操作画面に記載している参照ページから、サブメニュー項目の説明を見る
- ② サブメニュー索引のページから、サブメニュー項目の説明を見る
- ③ サブメニューの参照ページから、操作画面を表示するまでの手順を調べる

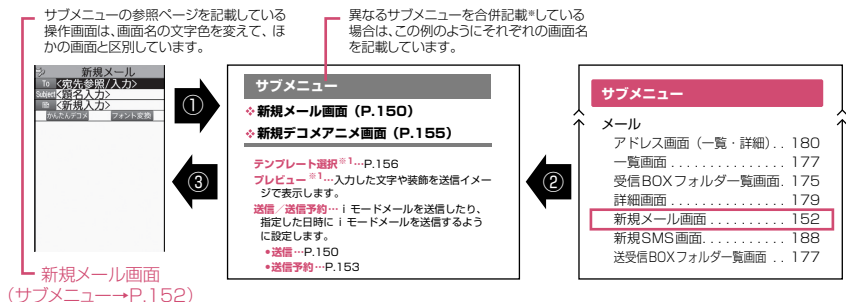


※ 合併記載しているサブメニューでは、メニュー項目の配列が本書とは異なることがあります。

● 一覧画面の操作対象について

一覧画面のサブメニューは、一覧で反転表示したデータが操作対象になる場合と、一覧中のすべてのデータが操作対象になる場合があります。たとえば、「タイトル編集」や「1件削除」は反転表示したタイトルやデータが操作対象となり、「全削除」はすべてのデータが操作対象になります。

「タイトル編集」や「1件削除」のように、一覧中の1つのデータを対象とするサブメニューを選択する場合は、あらかじめそのデータを反転表示させてから [サブメニュー] を押してください。


<例> 一覧画面の画面メモタイトルを編集する場合>

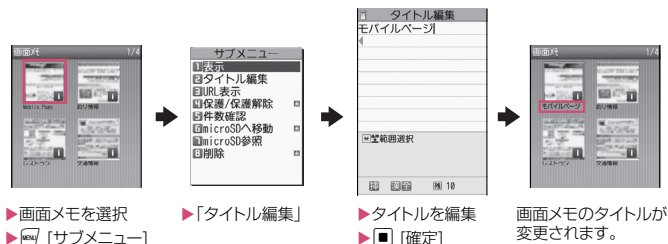

● 複数選択について

不要になったデータを削除したり、大切なデータを保護したり、ほかの人に見られたくないデータをシークレットフォルダに保管するときなどには、1件のデータやすべてのデータを操作対象とするだけでなく、複数のデータを操作対象にすることもできます。このような場合、次のように操作します。

＜例：受信メール一覧画面で複数のメールを削除する場合＞

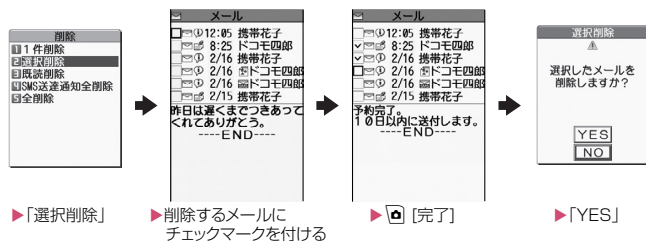


チェックマークの付けかた

☐で囲み枠を選択する項目に移動し、☐ [選択] を押すと、チェックボックスが☐から☒になります。これが選択された状態です。☐ [選択] を押すたびに、☐と☒が切り替わります。ビクチャ一覧では選択された状態になると、☒が表示されます。未選択状態では何も表示されません。



● 表示が交互に切り替わるメニューについて

メニューによっては、メニュー名が以下のように交互に切り替わるものがあります。

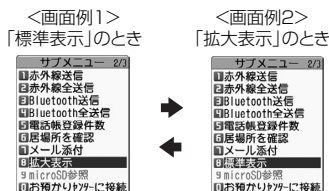

電話帳一覧画面の文字サイズを「標準表示」で表示しているときは、＜画面例1＞のように「拡大表示」と表示されます。この状態で「拡大表示」を選択すると、文字サイズが拡大表示に切り替わり、次に機能メニューを表示したときには、メニュー名が「標準表示」に切り替わります。本書ではこのようなメニューは「**拡大表示⇄標準表示**」と記載しています。

おしらせ

- ◆表示されているサブメニューの配下にさらにメニューがある場合は右側に「」が表示されます。
- ◆操作中の機能や設定状態などによって、表示されるサブメニューの内容が異なったり、サブメニューの項目を選択できない場合があります。選択できないサブメニューの項目はグレーで表示されます。

音声入力で機能を起動する

音声クイック起動

待受画面から音声で機能を呼び出して実行することができます。

利用したい機能がメニューのどこにあるのかわからないときや、利用したい機能をすばやく起動させたいときに利用します。

はじめて音声クイック起動を利用する場合は、使いかたの説明画面が表示されます。

内容を確認して「利用する」または 「開始」を選択します。

1 待受画面表示中 (1秒以上)


待受画面表示中 を選択しても起動することができます。

■ 機能をデスクトップに貼り付ける場合

「サブメニュー」▶ 「デスクトップ貼付」

■ ガイドを表示する場合

「ガイド」

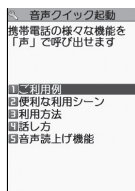

音声入力ガイド画面

2 「それではどうぞ ★★音声受付中★★」と表示されたら10秒以内で送話口に機能のキーワードを話しかける



音声入力画面

■ 音声を認識できなかった場合

「決定」

もう一度音声を入力します。

■ 機能を終了する場合

「YES」

音声入力について

音声クイック起動では利用したい機能の機能名を発声する以外に、利用したい機能のキーワードを発声することでも起動することもできます。

■ 利用したい機能の機能名を発声する

「電卓」…電卓が起動します。

「ワンセグ」…ワンセグが起動します。

■ 利用したい機能のキーワードを発声する

「計算」…電卓が起動します。

「テレビ」…ワンセグが起動します。

「アドレス交換」…赤外線でプロフィールの送受信が起動します。

■ 利用したい機能のキーワードを複数発声する

「写真 見る」…マイピクチャが起動します。

「メール 問合せ」…メール問合せが起動します。

「スケジュール 4月25日」…その年の4月25日のスケジュールが表示されます。

「〇〇さんにメール」…※〇〇さん宛の新規メール作成画面が表示されます。

※ 電話帳に登録している名前を発声してください。

同じ名前を複数登録している場合は電話帳の一覧が表示されます。

おしらせ

◆ 起動する機能が特定できない場合は、「使いかたガイド」で候補を検索します。

◆ 音声を認識しづらい場合は下記に注意してお話してみてください。

• 少し大きな声でお話いただくか、マイクに近づいてお話してみてください。

• 音声入力開始時をはっきりとお話いただく認識しやすくなります。

◆ ご利用になる環境や話し方によって認識結果が異なる場合があります。

● マチキャラ音声を設定する

「マチキャラおしゃべり設定」が「ON」の場合、ガイドダンスの音声が再生されます。→P.119

音声は で音量を調節できます。

また、 で音声の設定を変更できます。

ON : マチキャラ音声 ON (スピーカーから読み上げ)

ON : マチキャラ音声 ON (受話口から読み上げ)

OFF : マチキャラ音声 OFF (読み上げなし)

おしらせ

◆ 「バイリンガル」を「English」に設定中は、音声クイック起動を利用できません。


◆ お買い上げ時に登録されているマチキャラで、音声合成機能に対応しているのは「メイドのメイちゃん」「セイリアン」です。

ボタン操作を忘れてしまったとき

使いたガイド

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能によっては「使いたガイド」から実行できるものもあります。

1 「MENU」▶「便利ツール」▶「使いたガイド」▶項目を選択

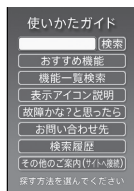

使いたガイド画面 (サブメニュー→P.52)

おすすめ機能…おすすめの機能を表示します。

機能一覧検索…機能の一覧から検索します。

表示アイコン説明…アイコン一覧の表示とアイコンの説明を表示します。

故障かな?と思ったら…故障と思われる症状の一覧から検索します。

お問い合わせ先…お問い合わせ先一覧を表示します。

検索履歴…過去の検索履歴を30件※まで表示します。

※ 検索方法によっては、30件まで表示されない場合があります。

その他のご案内(サイトへ接続)…Web To機能でサイトに接続し、サービスや機能を確認できます。

• 各項目を反転して「ヘルプ」を押すと詳しい操作方法が表示されます。

• お買い上げ時にデスクトップに貼り付けられている使いたガイドのアイコン「Q」を選択して、使いたガイドの画面を表示させることもできます。

■ キーワードで探す場合

▶ キーワード入力欄を選択 ▶ キーワードを入力 ▶ 「検索」

検索結果が50件まで表示されます。

2 機能を選択 ▶ 項目を選択

機能の説明…機能の説明を表示します。

操作のしかた…操作方法を表示します。

この機能を使う…機能を実行します。各機能の操作を行います。

- 機能によっては「[選択]」を数回押して選択します。
- 機能を反転して「[説明]」を押しても機能の説明が表示されます。
「[説明]」の操作ができない項目は、さらに下に項目があります。
- 検索履歴を削除するには「[サブメニュー]」を押して「削除」を選択し、「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。

おしらせ

- ◆ 「バイリンガル」を「English」に設定中は、使いたガイドは起動しません。

サブメニュー

❖ 使いたガイド画面 (P.52)

デスクトップ貼付…P.121

ドコモ UIM カードを使う

ドコモ UIM カードはお客様の電話番号などの情報が記録されている IC カードです。


ドコモ UIM カードの付け外しは、電源を切り電池パックを外してから行ってください。→P.55

また、FOMA 端末を閉じた状態で手で持ったまま行ってください。

- 本 FOMA 端末では、FOMA カード (青色) はご使用できません。FOMA カード (青色) をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。


● 取り付けかた / 取り外しかた

1 トレーのつまみを引いてトレーを引き出す

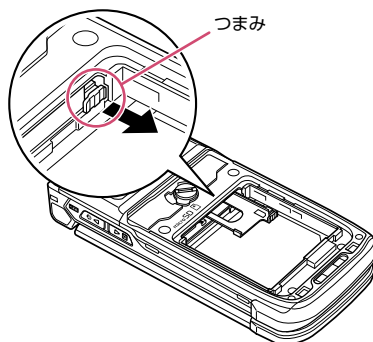


2 ドコモUIMカードのIC面を下にし、トレーにのせる

ドコモUIMカードを取り外す場合は、トレーにのっているドコモUIMカードを取り外します。

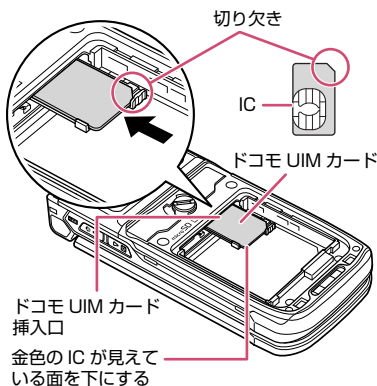

3 トレーを奥まで差し込む

正しく取り付けられた状態

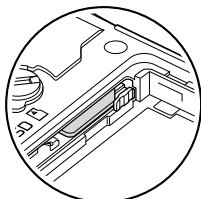

おしらせ

- ◆ドコモUIMカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとすると、ドコモUIMカードやトレーが破損するおそれがありますのでご注意ください。

暗証番号

ドコモUIMカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。→P.126

ドコモUIMカード (FOMAカード) のセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのドコモUIMカードセキュリティ機能 (ドコモUIMカード動作制限機能) が搭載されています。


- サイトなどからデータやファイルをダウンロードしたり、メールに添付されたデータなどを取得すると、それらのデータやファイルにはドコモUIMカードセキュリティ機能が自動的に設定されます。
 - ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、取得時と同じドコモUIMカードが挿入されているときのみ操作することができます。ただし、ムービーは対象外となります。
 - ドコモUIMカードセキュリティ機能の対象となるデータやファイルは以下のとおりです。
 - ・iモードメールに添付されているファイル (トルカを除く)
 - ・画面メモ
 - ・デコメール®や署名に挿入されている画像
 - ・iアプリ (iアプリ待受画面を含む)
 - ・画像 (アニメーション、Flash画像を含む)
 - ・メロディ
 - ・トルカ (詳細) の画像
 - ・ケータイデータお預かりセンターからダウンロードした画像
 - ・Music&Videoチャンネルの番組
 - ・コンテンツ移行対応のデータ
 - ・iモーション
 - ・キャラ電
 - ・着うた®※・着うたフル®
 - ・PDFデータ
 - ・きせかえツール
 - ・テレビ電話伝言メモ
 - ・動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
 - ・マチキャラ
 - ・フォント
 - ・ダウンロード辞書
 - ・ファイル (メロディ/画像) が添付されているメッセージR/F
- ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたドコモUIMカードを「お客様のドコモUIMカード」、それ以外のドコモUIMカードを「ほかの人のドコモUIMカード」として説明しています。



データをダウンロードしたり、メールを受信したときのドコモUIMカードが挿入されている場合は、ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定されているデータの閲覧や再生ができます。



データをダウンロードしたり、メールを受信したときは別のドコモUIMカードが挿入されている場合は、ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定されているデータの閲覧や再生ができません。

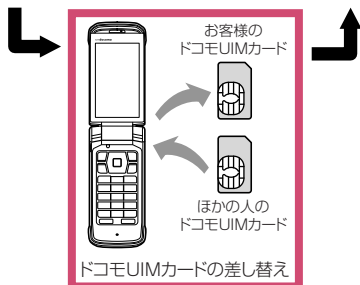

おしらせ

- ◆ドコモ UIM カードを取り付けていないときやほかの人のドコモ UIM カードに差し替えると、ドコモ UIM カードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは「」が付いて表示され、「各種画面設定」や「着信音選択」などに設定することができなくなります。
- ◆ドコモ UIM カードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、ほかの人のドコモ UIM カードを挿入した状態で移動したり削除することはできません。
- ◆ドコモ UIM カードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルを「各種画面設定」や「着信音選択」などに設定しているときに、ドコモ UIM カードを抜いたり、ほかの人のドコモ UIM カードに差し替えると買い上げ時の設定で動作します。お客様のドコモ UIM カードを挿入し直すと、お客様が設定した状態に戻ります。
- ◆ほかの人のドコモ UIM カードに差し替えると、お客様がダウンロードしたウィジェットアプリは i ウィジェット画面およびウィジェットアプリ一覧画面から表示されなくなります。

ドコモUIMカード (FOMAカード) 差し替え時の設定

FOMA端末に取り付けられているドコモUIMカードを、別のドコモUIMカードに差し替えた場合、以下の設定は差し替え前の設定から変更されます。

- 差し替えたドコモUIMカードの設定となる機能
 - ・バイリンガル
 - ・センター設定
 - ・有効期間設定
 - ・UIM (FOMA) カード設定
- 買い上げ時の設定に戻る機能
 - ・i モード設定の接続先設定
 - ・フルブラウザ利用設定
- 「無効」に設定される機能
 - ・Cookie設定
(Cookieの情報は残ります)
- 差し替え前のドコモ UIM カードの設定が無効となる機能
 - ・Music&Videoチャンネルの番組設定
(再度番組を設定してください)

電池パックの取り付けかた／取り外しかた


- 電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、FOMA端末を閉じた状態で手に持ったまま行ってください。

● 取り付けかた

1 リアカバーを取り外す (P.21)

2 電池パックを取り付ける

「」と書かれている面を上にして、電池パックとFOMA端末の金属端子が合うように①の方向に取り付けて、②の方向へはめ込みます。

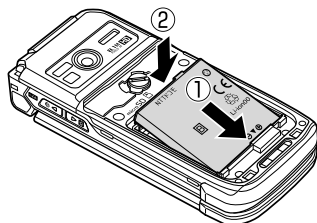


3 リアカバーを取り付ける (P.21)

● 取り外しかた

1 リアカバーを取り外す (P.21)

2 電池パックを取り外す

電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げ、取り外します。

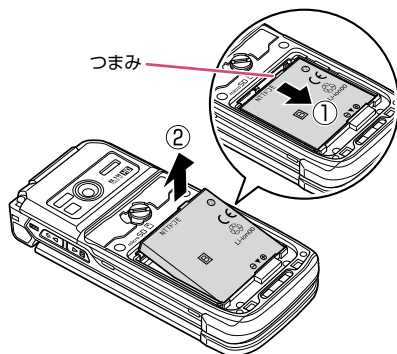

おしらせ

- ◆ リアカバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、無理に押さえ込まないでください。リアカバーのツメが壊れることがあります。

充電する

FOMA端末専用の電池パック N20 をご利用ください。

■ 電池パックの寿命


- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。



Li-ion00

環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。

■ 充電について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ 01/02 (別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ 01 (別売)、FOMA DCアダプタ 01/02 (別売) の取扱説明書をご覧ください。
 - FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。
 - FOMA ACアダプタ 02およびFOMA海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応していますが、ACアダプタのプラグ形状はAC100V用 (国内仕様) です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
 - 充電は、電池パックをFOMA端末に付けた状態で行ってください。
 - 充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。「照明設定」の「充電時」を「常時点灯」に設定しているときも充電時間が長くなります。
 - コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
 - 充電ランプが点滅し、ディスプレイの「」が点滅しているときは、温度監視中により充電可能温度になるまで充電はできません。
 - 高温環境下で充電中に、電話をかけたりパケット通信などを行ったときに、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。この場合、使用している機能があるときは終了し、FOMA端末の温度が下がるのを待ってから充電を行ってください。
 - ご使用の状況によっては、電池残量が100%になる前に充電が停止する場合があります。この場合、使用しているすべての機能を終了してから再度充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ (または付属の卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度取り付け直してください。
 - 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、ワンセグ視聴・録画中、i アプリの動作中などに充電を開始すると充電が完了しないことがあります。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。
- #### ■ 電源を入れたままでの長時間 (数日間) 充電はおやめください
- 充電時にFOMA端末の電源を入れたまま長時間置くと、充電が終わったあと、FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うより短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ (または卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度取り付け直してください。

■電池の使用時間の目安（使用時間は、充電時間や電池パックの劣化度で異なります）

連続待受時間	
FOMA／3G	
・静止時（「自動」設定時 [※] ）：約620時間	
・移動時（「3G」設定時 [※] ）：約430時間	
・移動時（「自動」設定時 [※] ）：約400時間	
GSM	
・静止時（「自動」設定時 [※] ）：約330時間	

※ ネットワークの接続切り替え設定は、「3G／GSM切替」（P.461）で行います。

連続通話時間	
音声電話	
FOMA／3G	
・音声電話時：約240分	
・テレビ電話時：約130分	
GSM	
・音声電話時：約240分	

ワンセグ視聴時間	
通常視聴：約280分	
ワンセグecoモード：約380分	

- ・静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ・移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ・ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク Q1（別売）を使用して視聴できる時間の目安です。
- ・電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなることがあります。
- ・i モード通信や i モードメールの作成、データ通信、マルチアクセスの実行、i アプリや i アプリ待受画面の起動、カメラの使用、動画／i モーションや音楽の再生、ワンセグの視聴、Enjoy Exercise、オートGPS機能の使用などによって、通話（通信）・待受時間は短くなります。
- ・滞在国のネットワーク状況などにより、通話（通信）・待受時間が短くなることがあります。
- ・国内で利用する場合は、「3G／GSM切替」（P.461）を「3G」に設定すると、通話（通信）・待受時間は長くなります。

■電池パックの充電時間の目安


FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間です。

ACアダプタ	約130分
DCアダプタ	約130分

■防水／防塵性能に関して


- ・電池パック、ACアダプタ、付属の卓上ホルダは防水／防塵性能を有していません。FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- ・外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ・充電完了後は外部接続端子キャップを確実に閉じてください。浸水の恐れがあります。

卓上ホルダで充電する

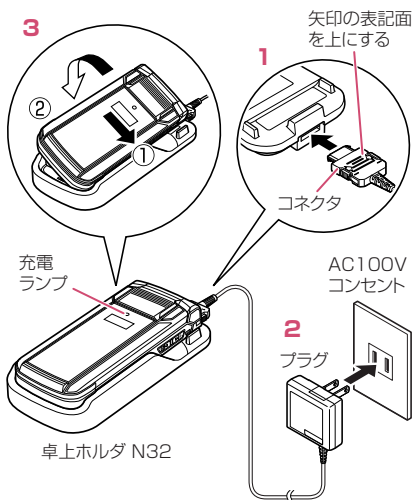

- 1 ACアダプタ（別売）のコネクタを付属の卓上ホルダ背面の端子に水平に差し込む
- 2 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
- 3 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端末を①の方向に差し込んで、②の方向にしっかりと取り付ける

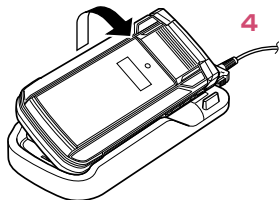

4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を矢印の方向へ持ち上げる



おしらせ

- ◆充電中は充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すれば充電は終了です（フル充電）。
- ◆電池が切れた状態などでは、充電をはじめても充電ランプがすぐに点灯しないことがあります。充電自体ははじまっています。

<ACアダプタ／DCアダプタ>


- ◆電源が入っている場合、充電中は「」が点滅し、電池残量値が表示されます。充電が終了すると、「」が点灯します。
- ◆DCアダプタのヒューズは、2Aを使っています。万が一、ヒューズ（2A）が切れた場合は、指定のヒューズを必ずお使いください。また、ヒューズ（2A）は消耗品ですので、交換に際してはお近くのカー用品店などでお買い求めください。

<卓上ホルダ>

- ◆FOMA端末は付属の卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、ストラップなどをはさまないようにご注意ください。


ACアダプタ／DCアダプタで充電する

■ACアダプタ（別売）の場合

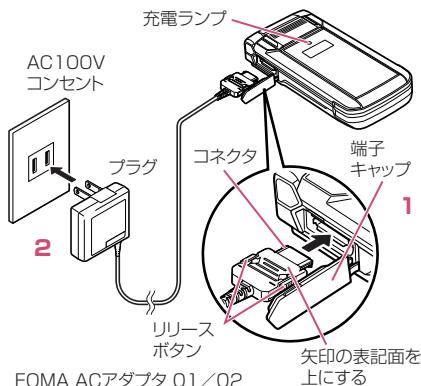

FOMA ACアダプタ 01／02

■DCアダプタ（別売）の場合

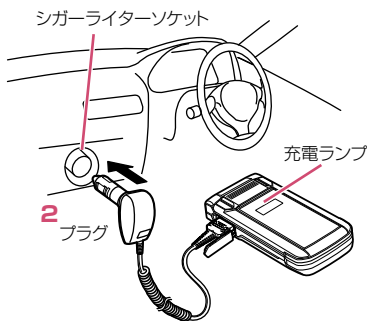

FOMA DCアダプタ 01／02

1 外部接続端子の端子キャップを開け（P.20）、ACアダプタ／DCアダプタのコネクタを外部接続端子に水平に差し込む

2 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む、または、DCアダプタのプラグを車のシガーライターソケットに差し込む

充電がはじまります。

3 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタ／DCアダプタのコネクタをFOMA端末から水平に引き抜く

無理に引っ張ろうとすると故障の原因になります。

4 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く、またはDCアダプタのプラグを車のシガーライターソケットから抜く

5 FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる（P.20）


電池残量の確認のしかた

電池

電池残量の表示は目安としてご利用ください。

電池残量表示で確認する

FOMA端末の電源を入れると、電池残量を示すアイコンが表示されます。



- 電池アイコンを反転すると電池残量が表示されます。電池残量が10%以下の場合「LOW」と表示されます。

	電池残量は81%～100%です 十分残っています。
	電池残量は61%～80%です すこし少なくなっています。
	電池残量は41%～60%です 少なくなっています。
	電池残量は21%～40%です かなり少なくなっています。
	電池残量は0%～20%です ほとんどありません。充電してください。

おしらせ

- ◆電池パックを取り付けた直後やご使用時の温度状況などによっては電池残量が正確に表示されない場合があります。

電池残量を音と表示で確認する

電池残量を音と表示でお知らせします。

1 ▶ 「本体設定」 ▶ 「電池」 ▶ 「電池残量」

確認画面が表示され、電池残量にあわせて電池確認音が鳴ります。約3秒後に電池残量の表示は消えます。

「ビッピッピッピッ」:電池残量は81%～100%です 十分残っています。
「ビッピッピッピッ」:電池残量は61%～80%です すこし少なくなっています。
「ビッピッピッ」:電池残量は41%～60%です 少なくなっています。
「ビッピッ」:電池残量は21%～40%です かなり少なくなっています。
「ビッ」:電池残量は0%～20%です ほとんどありません。充電してください。

おしらせ

- ◆マナーモード設定中や「ボタン確認音」を「OFF」に設定している場合、電池残量確認音は鳴りません。

電池が切れたときは？

電池切れアラームとともに次のような画面が点滅表示されます。



電池切れアラームは約10秒間鳴り、約1分後に電源が切れます。電池切れアラームを止める場合はいずれかのボタンを押してください。

おしらせ

- ◆音声電話中は電池切れ画面と「ビッピッピッ」音、テレビ電話中は電池切れ画面（相手側には「カメラオフ Camera Off」というメッセージ）によりお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約1分後に電源が切れますのでご注意ください。

電源を入れる／切る


電源 ON / OFF

電源を入れる

- 電源を入れる前にドコモ UIM カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

1 (1秒以上)

ウェイクアップ音が鳴ると同時にウェイクアップ画面が表示されたあと、待受画面または初期設定画面が表示されます。電池パックを取り付けたときや、電源を切ってからすぐに電源を入れ直したときなどは、しばらくの間「WAIT A MINUTE」と画面に表示される場合があります。

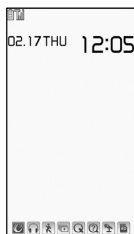

待受画面

■「圏外」の表示が出ている場合

サービスエリア外または電波が届かないところにいます。電波の受信レベル表示が点灯するところまで移動してください。受信レベルは以下のように表示されます。



■ 初期設定画面が表示された場合→P.60

■ PIN1 コード、PIN2 コード入力画面が表示された場合→P.126

■ お買い上げ時に保存されているメール

お買い上げ時は、「Welcome E★エプリスタ」(Welcome メール)のメールが保存されています。→P.170

おしらせ

- ◆ウェイクアップ音は「各種画面設定」の「ウェイクアップ表示」のサブメニューで「ON」または「OFF」を設定できます。→P.111

◆ウェイクアップ音のメロディは変更できません。また、音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります(ただし、「ステップ」の場合は「レベル2」で鳴動)。メロディを止める場合は、いずれかのボタンを押します。

◆ドコモUIMカードを差し替えたときは、電源を入れたあと、4～8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。正しい端末暗証番号が入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます(ただし、再度電源を入れることは可能です)。

◆前回電池切れや自動電源OFFによって電源が切れた場合、その旨をお知らせする画面が表示されません。

◆電源を切ったあとは、しばらくたってから電源を入れてください。

電源を切る

1 (2秒以上)


終了画面「SEE YOU」が表示され、電源が切れます。

初期設定を行う

初期設定

電源を入れたあとに初期設定として「メイン時計設定」「端末暗証番号の変更」「文字サイズ」「位置提供」「ボタン確認音」を設定します。

1 初期設定画面▶「YES」



初期設定画面

2 メイン時計を設定→P.60

3 端末暗証番号を変更→P.127

端末暗証番号はお買い上げ時は「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されています。

4 文字サイズを設定→P.120

5 GPS機能の位置提供の可否の設定→P.320

位置提供を「位置提供ON」に設定した場合は、端末暗証番号を入力します。

6 ボタン確認音を設定→P.105

7 ソフトウェア更新に関する内容を確認したら「OK」

おしらせ

- ◆すべての機能を設定すると、以後電源を入れたときに初期設定の画面は表示されなくなります。

時計を設定する

メイン時計設定でFOMA端末の日付・時刻を設定します。サブ時計設定では、サブ時計の表示／非表示や、表示する場合の表示方法を設定します。

- FOMA端末には時刻情報とタイムゾーン情報を取得し、時計を自動的に補正する機能があります。
- タイムゾーンは、協定世界時に対する時差が設定されています。同じ時差で別の都市・地域名が登録されているときは、ファンクション表示に「変更」が表示され、で表示する都市・地域名を変更できます。

メイン時計を設定する

メイン時計設定

1 ▶「本体設定」▶「時計」▶「メイン時計設定」▶「自動時刻時差補正」

■サマータイムを設定する場合

▶「サマータイム」

「ON」に設定すると1時間加算して時刻を表示します。

2 以下の項目から選択

自動…メイン時計の日付・時刻を自動的に補正するように設定します。

- 自動…取得した時刻情報とタイムゾーン情報に基づいて日付・時刻を自動的に補正します。国際ローミング中は、滞在先の時計が表示されます。

- 手動（タイムゾーン選択）…タイムゾーンを選択し、その地域の時計を表示します。

手動時刻設定…メイン時計の年月日と時刻を手動で設定します。タイムゾーンを選択し、年月日と時刻を入力します。

- 年月日・時刻の入力
で反転表示を移動し、ダイヤルボタンで入力します。

おしらせ

- ◆日付・時刻を設定すると、「アラーム」や「スケジュール」など、日付・時刻を管理する機能が使えるようになります。
- ◆設定できる日付・時刻は、2004年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までです。

- ◆設定した日付・時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、約30秒以上電池パックを外した状態が続くとリセットされます。また、電池残量の少ない状態で放置するとリセットされることがあります。

<自動時刻時差補正>

- ◆ドコモUIMカードを取り付けた状態で、電源をONにしたときに自動補正されます。
- ◆電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。
- ◆数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況によっては補正できない場合があります。
- ◆海外で利用中の通信事業者のネットワークによっては、時差補正が行われない場合があります。その場合は手動でタイムゾーンを指定してください。

サブ時計を設定する

サブ時計設定

1 ▶「本体設定」▶「時計」▶「サブ時計設定」▶「表示方法」

■サマータイムを設定する場合

▶「サマータイム」

「ON」に設定すると1時間加算して時刻を表示します。

2 以下の項目から選択

自動（ローミング時自動表示）…国際ローミング中はサブ時計を自動で表示します。たとえば、メイン時計の時差補正を「自動」に設定していると、メイン時計は滞在先の時計に自動で切り替わりますが、このときサブ時計には日本の時計が表示されます。

常時表示（タイムゾーン選択）…タイムゾーンを選択し、その地域の時計をサブ時計に常時表示するように設定します。

OFF…サブ時計を表示しません。


おしらせ

- ◆「待受時計表示」の「表示サイズ」が「上」に小さく表示」に設定されている場合は、サブ時計は表示されません。
- ◆本機能で「自動（ローミング時自動表示）」を設定すると、「メイン時計設定」のタイムゾーンが「UTC+9」以外の場合は、サブ時計に日本の時計が表示されます（「UTC+9」の場合、日本国内ではサブ時計は表示されません）。

相手に自分の電話番号を通知する

発信者番号通知

電話をかけたときにお客様の電話番号（発信者番号）を相手の電話機（ディスプレイ）へ表示させるように設定します。

- 電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。
- 「外」のときは操作できません。

1 ▶「電話機能」▶「発信・通話設定」▶「発信者番号通知」▶以下の項目から選択

設定…発信者番号を通知するかしないかを設定します。

設定確認…現在の発信者番号通知設定の内容を確認します。

おしらせ

- ◆本機能は相手の電話機が発信者番号表示が可能なときだけ有効です。
- ◆国際電話では、「186」／「184」を付けてダイヤルしても無効になる場合がありますので、サブメニューから「発信者番号通知」を選択してください。
- ◆「186」／「184」を付けて電話をかけたときは、リダイヤルや発信履歴に「186」／「184」を付けた電話番号で記憶されます。
- ◆発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか「186」を付けてからおかけ直してください。



自分の電話番号を確認する

プロフィール

お客様のドコモUIMカードに登録されている電話番号（自局番号）を表示して確認します。

- 1  ▶ 「プロフィール」
•  ▶  0でも確認できます。

お知らせ

- ◆「プロフィール」に登録した情報は、サイトなどで所有者情報（名前、メールアドレスなど）を入力するとき、簡単に引用できます。→P.434
- ◆iモードのメールアドレスは、 ▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「メール設定」▶「メール設定確認」の順に操作すると確認できます。
- ◆2in1のモードがデュアルモードの場合、 でプロフィール表示が切り替えられます。
- ◆2in1利用中にドコモUIMカードを入れ替える場合は、Bナンバーのプロフィールを初期化したあと、ドコモUIMカードを入れ替えてください。→P.406